




Torktumlarens funktion

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

Sortera tvätten efter klädvårdssymboler:

-  Torktumla inte
-  Lämplig för torktumling - vid låg torktemperatur
-  Lämplig för torktumling

Sortera efter:

Materialets tjocklek: om du har mer tvätt att torka än torktumlaren kan hantera bör du alltid sortera efter vikt skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder och torka dem separat).

Typ av material: bomull (lin); syntetmaterial.

Torrhetsgrad: skåptorr, stryktorr, osv.

Torktumla inte: ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, etc.

Förbereda tvättgodset

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande och töm alla fickor. Kontrollera att det inte finns cigarettändare i tvätten. Vänd plaggen ut och in.

Öppna luckan

Öppna luckan genom att dra i luckhandtaget. Om barnspärren är inkopplad måste den kopplas ur (mer information finns i avsnittet "Omhängning av luckan/Barnspärr" i bruksanvisningen).

Fylla torktumlaren

Lägg in tvätten löst i trumman så att allt blir lika torrt. Stäng sedan luckan.

Välja program

Välj önskat torkprogram med hjälp av programvalsraden (information finns i programöversikten).

Välja tillvalsfunktioner (om maskinen har sådana)

Välj önskad tillvalsfunktion genom att trycka på motsvarande knapp. Indikatorlampan ovanför relevant knapp tänds, vilket bekräftar det val du gjort. En indikator blinkar snabbt om ett felval har gjorts (tillvalsfunktioner som inte kan kombineras). Om du ångrar dig och vill radera en tillvalsfunktion trycker du bara på knappen en gång till.

Starta torktumlaren

Torkprogrammet startas när du trycker på "Start (Paus)"-knappen. Relevant indikatorlampa tänds.

Byta program: om du byter program medan torktumlaren arbetar stoppas torktumlaren. Torkindikatorlamporna blinkar. För att starta det nya programmet trycker du på "Start (Paus)"-knappen igen.

Avbryta programmet: om du vill stoppa torktumlaren under torkprogrammet ställer du programvalsraden på "Vädning" och trycker på "Start (Paus)"-knappen. Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan. För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats stänger du luckan och trycker på "Start (Paus)"-knappen igen.

Varning: stoppa aldrig en torktumlare innan torkprogrammet har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut alla plagg och sprida ut dem så att värmen leds bort.

Den sista delen av torkprogrammet körs utan värme, vilket gör att plaggen har en temperatur som garanterar att de inte blir förstörda vid programmets slut.

Programslut - ta ut tvätten ur torktumlaren

● Slut

Klart: ta ut tvätten ur torktumlaren. Torkprogrammet är slut och maskinen har kommit fram till Skrynkelskydd (programfasen i fråga är aktiv).

Skrynkelskydd

●

Skrynkelskydd: om tvättgodset inte plockas ur maskinen direkt efter torkprogrammets slut startas automatiskt ett skrynkelskyddsprogram. Programmet varar i högst 60 minuter och under denna tid roterar trumman med jämna mellanrum för att förhindra att tvättgodset blir skrynkligt.

Ställ programvalsraden på "Off" "○".


Stänga av torktumlaren

Rengöra luddfiltret: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och ut ur maskinen och öppna filtret. Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt den tomma behållaren på plats igen och skjut in den så långt det går.

Vid behov kan barnspärren kopplas in (mer information finns i avsnittet "Omhängning av luckan/Barnspärr" i bruksanvisningen).

Märk: använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas i maskinen. Torka aldrig föremål i gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Program					Tillvalsfunktioner						Ungefärliga torktider (i minuter)		
Typ av textilier			Tyg	Tvätt-volym kg	Skon-program	Lampa	Signal	Anti-skrynk	Torr-hetsgrad	Startfördröjning	Mycket vått tvätt	Våt tvätt	
Program / Torrhetsgrad													
Bomull	Extra Torr	Tjocka persedlar med flera textilskikt, t.ex: frottéhanddukar, disktrasor och torkhanddukar, sängkläder, underkläder, badrockar i frotté.	Bomull eller lin som tål varmtvätt /kulörtvätt Bomull Max. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	X	X	X	100' 180'	90' 160'	
	Skåptorr	*		Tvättgods av liknande typ som inte skall strykas, t.ex: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullssockor.	3,0 7,0	X	X	X	X	X	X	85' 160'	70' 120'
	Stryktorr	*		Tvättgods som skall strykas, t.ex: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.	3,0 7,0	X	X	X	X	X	X	70' 120'	60' 100'
Blandade material	Extra Torr	Persedlar med tjocka områden och flera textilskikt, t.ex: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filtar.	Tvätt i syntetmaterial, blandfibrer eller bomull som inte skall strykas Syntet Max. 3,5 kg	1,0 3,5	X	X	X	X	X	X	50' 90'	40' 70'	
	Skåptorr	*		Tvättgods som inte skall strykas, t.ex: skjortor, blusar, T-shirts, sportkläder.	1,0 3,5	X	X	X	X	X	X	40' 80'	30' 60'
	Stryktorr			Tvättgods som skall strykas, t.ex: långbyxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar.	1,0 3,5	X	X	X	X	X	X	30' 70'	20' 50'
Ömtålig plus	Skåptorr	Låg torkintensitet för ömtåliga plagg och persedlar märkta med  , t.ex. långbyxor, klänningar, skjortor, blusar.	Tvätt i syntetfibrer, t.ex. polyamid, nylon, polyakryl, osv. Skonprogram + Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	X	X	-	100'	85'	
Vädning	Tvätten vädras i 30 minuter utan värme.		Vädning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Torktider	Avslutar torkningen (passar alla material).		Minuter 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	X	X	-	-	10' 20' 30' 40' 60' 90'		

* Testprogram i enlighet med EN 61121.

Anvisningar för att ...

...sköta och rengöra torktumlaren på korrekt sätt:

Rengör filtret efter varje program.



- Öppna luckan.
- Dra filtret uppåt.
- Öppna filtret.
- Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna.
- Stäng filtret.
- Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.



- Dra i handtaget för att ta ur vattenbehållaren.
- Töm vattenbehållaren.
- Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen genom att trycka den **hela** vägen tillbaka.

Rengör värmeväxlaren åtminstone en gång per månad (mer information finns i avsnittet "Värmeväxlare" i bruksanvisningen).

- Avlägsna fibrerna i och runt hålet där vatten töms minst en gång per månad.

...kontrollera torktumlaren på egen hand innan du kontaktar kundtjänst:

(Om maskinen inte fungerar på korrekt sätt är det viktigt att du kontrollerar följande punkter innan du kontaktar kundtjänst – läs även relevant kapitel i bruksanvisningen).

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr.



- Har korrekt torkprogram valts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1000 varv/minut)?
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? (Se bruksanvisningen för mer information.)
- Är rumstemperaturen för hög?
- Tänds kontrollamporna "Slut" och "Skrynkeltskydd"? Torkprogrammet är slut och tvätten kan tas ut.
- Om tvätten inte blir så torr som du väntat dig, välj ett program med högre torrhetsgrad.

Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på "Start (Pause)"-knappen efter ett strömavbrott).



- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett torkprogram valts?
- Har "Start (Pause)"-knappen tryckts in?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?

Kontrollampen för luddfiltret eller vattenbehållaren är tänd.



- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren.



- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Byte av trumbelysningens glödlampa (om sådan finns).



- Om innerbelysningen inte fungerar kan glödlampen vara trasig.
- **Dra ut stickkontakten ur eluttaget.**
- Öppna luckan och skruva loss lampglaset inuti trumman.
- Byt ut den gamla glödlampen och skruva tillbaka lampglaset.
- Glödlampa: Philips 15W, 230/240V, E14.

Alla programsekvensindikatorer blinkar.



- Kontakta Service.

SERVICE

Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller eller om felet kommer tillbaka måste maskinen stängas av. Kontakta din kundtjänstrepresentant (i garantihäftet finns mer information).

Var beredd att uppges följande uppgifter när du ringer kundtjänst:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.



SERVICE 0000 000 00000



TRKK 8887

Snabbguide

S

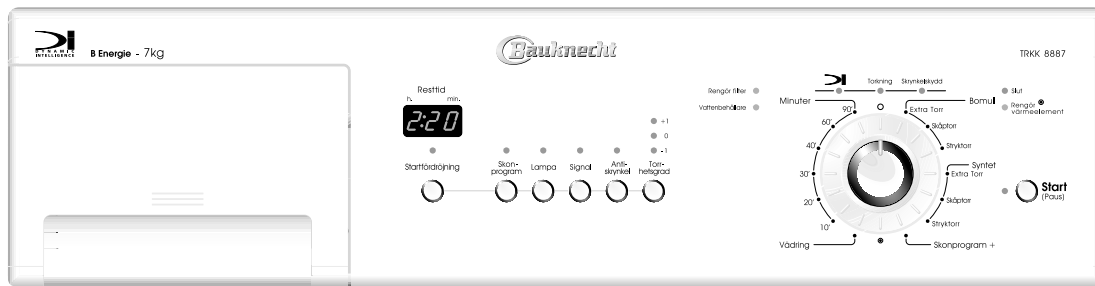

Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.



Start (Paus) -knapp

Torkprogrammet startas när man trycker på Start/Pausknappen. Indikatorlampan blinkar när man väljer program och lyser under torkprogrammet.

Indikatorlampor

Rengör filter



Filter

Indikatorlampan tänds när filtret och/eller värmeväxlaren behöver rengöras.

Rengör filtret efter varje program.

Vattenbehållare



Vattenbehållare

Indikatorlampan tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. Töm behållaren och starta om torkprogrammet.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Rengör värmeväxlare



Rengör värmeväxlaren

Indikatorlampan tänds efter 30 program när värmeväxlaren behöver rengöras. Rengör värmeväxlaren. För att återställa indikatorn vrider du programvalsratten till vertikalläget som utvisas av symbolen "☉" och håller "Start (Paus)"-knappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorn slocknar.

Indikator för återstående tid

Standard torktid visas så snart ett torkprogram har startats.

Torktidens längd beror på vilket program som valts. Den visade tiden korrigeras med ett par minuter beroende på volym, typ och fuktighetsgrad.

Den specificerade torktiden är ett beräknat värde som uppdateras under torkprogrammet.



De blinkande strecken visar att tiden räknas ned. Den återstående tiden uppdateras.



Övertorkningskydd

Indikatorlampan tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att funktionen i fråga är på. Funktionen aktiveras inte i tidsstyrda program 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 60 min, 90 min eller "Vädning" "☁".

+1
0
-1

Justering av torrhet

Med denna tillvalsfunktion kan du justera tvättens torrhetsgrad efter dina egna önskemål. Välj önskat program och tillvalsfunktionen för torrhetsjustering. Ställ in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen "+" för torrare tvätt eller på knappen "-" för fuktigare tvätt. Den valda torrhetsgraden lagras som en förinställning till det valda torkprogrammet. När torkprogrammet används nästa gång visas förinställningen. Denna förinställning kan ändras genom att du åter trycker på knapparna "+" eller "-".



Programfas



Torkning

Skrynkelskydd

+

Slut

Övertorknings-
skydd

Torkning

Skrynkelskydd

Program-
slut

Tillvalsfunktioner

Skon-
program

Skonprogram

Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material).



Lampa

Trumbelysning

(kan endast väljas när ett program har valts).

Tryck på knappen för att sätta på trumbelysningen i 30 sekunder. Tryck på knappen en gång till för att stänga av belysningen.



Signal

Ljussignal

Signaler/Ljud vid slutet av torkprogrammet.



Anti-
skrynk

Skrynkelskydd

Förhindrar att tvätten skrynkas i upp till 12 timmar. Den automatiska ljudsignalen kan stängas av genom att man väljer skrynkelskydd.



Startfördröjning



Startfördröjning

Senarelägger torkprogrammets start med mellan 1 och 12 timmar. Varje gång knappen trycks in senareläggs starten med 1 timme.

Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att bekräfta det slutgiltiga valet och starta torktumblaren. Indikatorlampan för fördröjd start blinkar och nedräkningen sker i en timmesintervaller. Nedräkningen visas av den blinkande indikatorlampan ovanför knappen. Under nedräkningen roterar trumman då och då för att omfördela tvättgodset. För att avbryta eller ändra den tidigare inställda tidsfördröjningen, vrid programvalsratten så att markören pekar rakt upp eller öppna luckan.